



Zdalnie sterowany model

Dystrybutor:

RIKU Modelsport, ul. Madalińskiego 91, 02-549 Warszawa www.riku.pl / mail:
firma@riku.com.pl

Producent: SHANTOU CITY CHENGHAI UDIRC TOYS CO., LTD

Guangfeng Industrial Zone, Guangyi Street, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province, CN

Zdalnie sterowany model

1. Zakres częstotliwości: 2.4GHz
2. Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 100mW

Bezpieczeństwo.

1. Niniejsza produkt nie jest zabawką. Składa się z elementów elektronicznych i mechanicznych.
2. Producent i dystrybutor, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyrządzone szkody podczas użytkowania produktu.
3. Nie doprowadzaj do przeładowania akumulatora napędowego w modelu – może to spowodować pożar lub wybuch.
4. Przerwij ładowanie akumulatora napędowego, jeśli jest gorący.
5. Używaj tylko ładowarki, która jest dołączona do zestawu. Unikaj zwarcia biegunów akumulatora.





UDI021

UŻYTKOWNIK

PODRĘCZNIK

Notatka

- ▲ Produkt jest odpowiedni dla użytkowników powyżej 14 roku życia.
- ▲ Trzymaj się z dala od obracającego się śmigła
- ▲ Przeczytaj uważnie „Ważne oświadczenie i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa”.
<https://udirc.com/disclaimer-and-safety-instructions>



Utylizacja i recykling baterii Li-Po

Zużytych baterii litowo-polimerowych nie wolno umieszczać w domowych pojemnikach na odpady, śmieci. Skontaktuj się z lokalną agencją ochrony środowiska lub odpadów, dostawcą swojego modelu lub najbliższym centrum recyklingu baterii Li-Po.






Ważny Ogłoszenie

Produkty naszej firmy są cały czas udoskonalane, a ich konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji zostały starannie sprawdzone pod kątem dokładności. W przypadku wystąpienia błędów w druku nasza firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.

Gotowy przed wypłynięciem

Przygotowanie łodzi

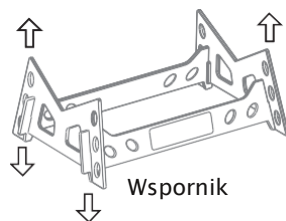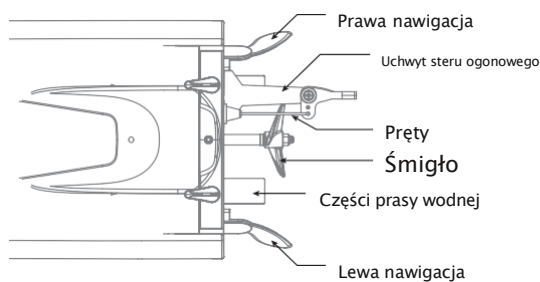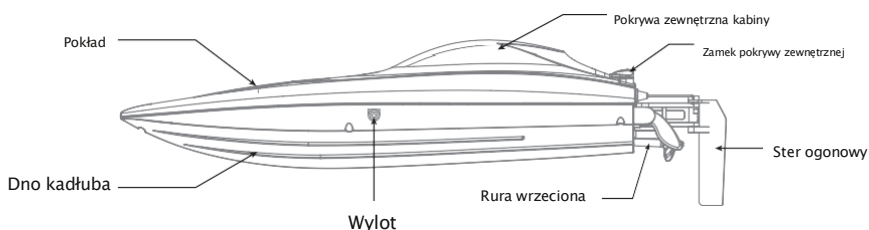

Ładowanie baterii


Moc akumulatora w oryginalnym zakładzie jest niewystarczająca. Przed użyciem należy go naładować do pełna.


Podłącz etui ładujące do portu wejściowego ładowania akumulatora łodzi, a następnie podłącz porty wyjściowe USB. Zielona kontrolka miga podczas ładowania, a zielona kontrolka będzie świecić jasno, gdy akumulator jest w pełni naładowany. Podczas ładowania akumulator nie powinien być umieszczany w kadłubie i musi zostać schłodzony przed ładowaniem.

Port wejściowy baterii




▲ Proszę ładować urządzenie za pomocą etui ładującego i upewnić się, że jest prawidłowo podłączone.


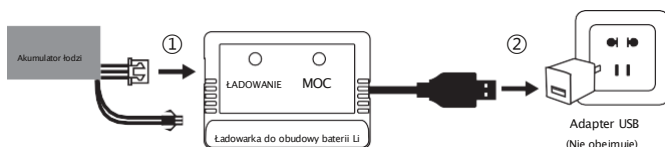


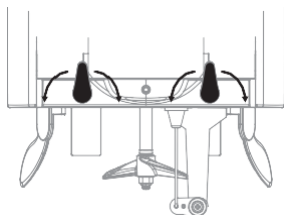



- ① Przekręć w lewo lub prawo, aby otworzyć blokadę zewnętrznej pokrywy.

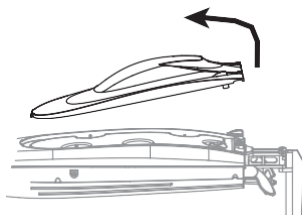

- ② otwórz pokrywę kabiny.

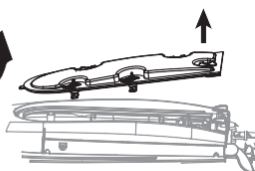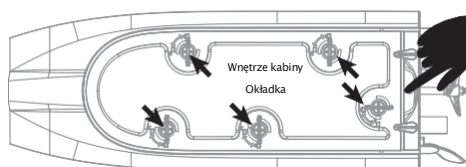


- ③ Zgodnie ze znakiem na powierzchni wewnętrznej pokrywy, odblokuj zamek i wyjmij wewnętrzną pokrywę do góry.

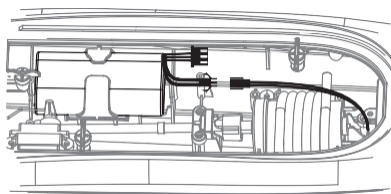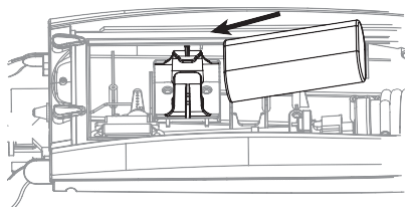

- ④ Umieść akumulator Li-Po w uchwycie akumulatora łodzi. Przewód zasilający akumulatora należy umieścić na boku kadłuba, docisnąć akumulator do końca i przykleić do niego.

- ⑤ Prawidłowo podłączono port wejściowy kadłuba do portu wyjściowego akumulatora łodzi.




Port wyjściowy baterii

Port wejściowy kadłuba


- ⑥ Przykryj kabinę od wewnątrz i od zewnątrz i szczelnie zamknij.

Montaż pokrowca na głowę

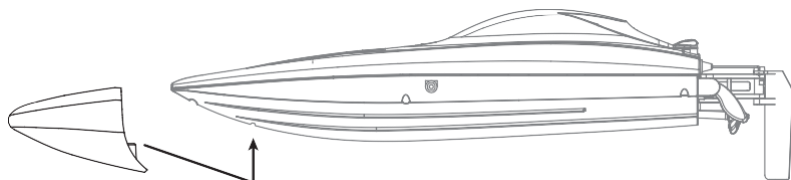


Wyrównaj pokrywę głowicy z dolnym otworem łodzi i zamontuj ją we właściwym miejscu.

Przygotowanie nadajnika

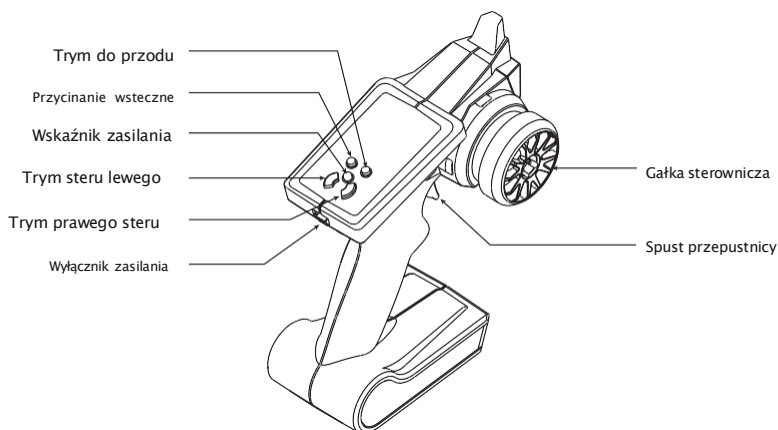

Montaż baterii w nadajniku

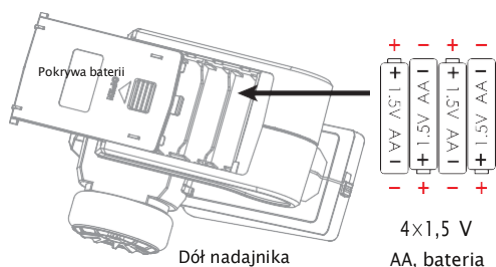


Otwórz pokrywę baterii nadajnika i umieść w ogniwie baterii ten sam typ baterii o pojemności nasyconej zgodnie ze wskazaniem elektrody „+”-“”. (Bateria nie jest dołączona)

Operacja żeglarska

Nadajnik połączony z łodzią


Parowanie częstotliwości

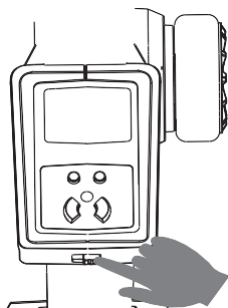

Upewnij się, że drążek przepustnicy nadajnika oraz pokrętło steru kierunku są w położeniu normalnym.


- ① Włącz nadajnik, usłyszysz dźwięk „di”, a kontrolka zacznie migać. Następnie włączysz parowanie częstotliwości.
- ② Po zainstalowaniu akumulatora i włączeniu zasilania łodzi należy dokręcić pokrywę luku.
- ③ Zanurz łódkę w wodzie, nadajnik wyda dźwięk „didi”, a wskaźnik będzie świecił jasnym światłem przez długi czas, co oznacza, że parowanie częstotliwości zakończyło się powodzeniem.

Zaleca się zapoznanie z działaniem na powierzchni wody przed rozpoczęciem żeglugi na duże odległości.

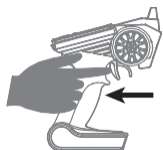

Idź naprzód

Odciągnij spust przepustnicy nadajnika. Łódź porusza się do przodu.

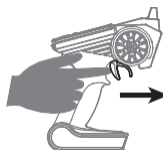


Przesuwać się do tyłu

Naciśnij do przodu spust przepustnicy nadajnika. Łódź porusza się do tyłu.




Skręcić w lewo

Odciągnij dźwignię przepustnicy nadajnika i przesunąć gałkę steru w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wtedy łódź skróci w lewo.

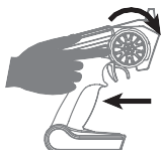

Skręcić w prawo

Pociągnij za dźwignię przepustnicy nadajnika i przekręć gałkę sterową zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Łódź skróci w prawo.

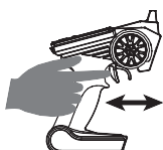


Kadłub samonastawny

Jeśli łódź się wywróci, Naciśnij do przodu i do tyłu spust przepustnicy nadajnika, a następnie natychmiast pociągnij do tyłu. Łódź powróci do normalnego stanu, funkcja resetowania wywrotki wyłączy się automatycznie, gdy bateria łodzi będzie słaba.




Przycinarka

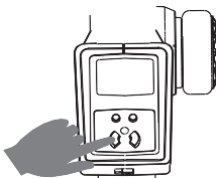


Trym steru lewego


Jeśli łódź dryfuje w prawo, naciśnij lewy trymer steru na nadajniku, a łódź stopniowo skoryguje ustawienie steru. Zacznie płynąć prosto.

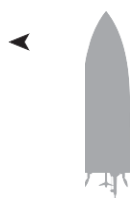

Trym prawego steru


Jeśli łódź dryfuje w lewo, naciśnij prawy trymer steru na nadajniku, a łódź stopniowo skoryguje ustawienie steru. Zacznie płynąć prosto.

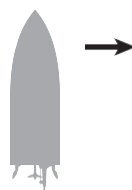

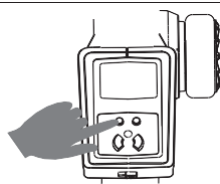

Przycinanie wsteczne

Jeśli łódź nadal porusza się do przodu, gdy przepustnica znajduje się w pozycji środkowej, naciśnij trymer do tyłu, aż łódź przestanie się poruszać do przodu.

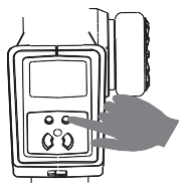

Trymowanie do przodu

Jeśli łódź nadal porusza się do tyłu, gdy przepustnica znajduje się w pozycji środkowej, naciśnij trymer do przodu, aż łódź przestanie się poruszać do tyłu.



Alarm niskiego poziomu baterii

Łódź: Gdy bateria łodzi jest słaba, nadajnik będzie stale wydawał sygnał dźwiękowy „di.di.di.”, aby przypomnieć użytkownikowi może zdalnie cofnąć łódź tak szybko, jak to możliwe. Prędkość łodzi zmniejszy się o połowę, a funkcja resetowania wywrotki wyłączy się automatycznie, gdy bateria łodzi będzie słaba.

Nadajnik: Gdy bateria nadajnika jest słaba, nadajnik wyda sygnał dźwiękowy „di.di.di.” w celu przypomnienia użytkownikowi powinien zdalnie sterować łodzią, aby jak najszybciej wymienić baterie.

Alarm poza zasięgiem

Gdy łódź znajdzie się poza maksymalnym zasięgiem zdalnego sterowania, nadajnik wyda sygnał dźwiękowy „didi...didi...”, aby zaalarmować użytkownika o konieczności natychmiastowego zdalnego sterowania łodzią.

Ochrona poza wodą

Tylko gdy łódź jest w wodzie, może pracować normalnie. Zatrzymaj pracę po opuszczeniu powierzchni wody, zapobiegaj niewłaściwej obsłudze i odgrywaj rolę ochrony bezpieczeństwa.

Układ chłodzenia wodnego

Silnik obniża temperaturę poprzez przepływ wody. Podczas podróży woda przepływa przez rurę ciepłą wokół silnika, co ma chłodzący wpływ na silnik.

Wymiana części


Wymiana śmigła

Usunąć:

Odkręć nakrętkę i wyjmij śmigło.

Instalacja:

Włóż śmigło i dokręć nakrętkę.

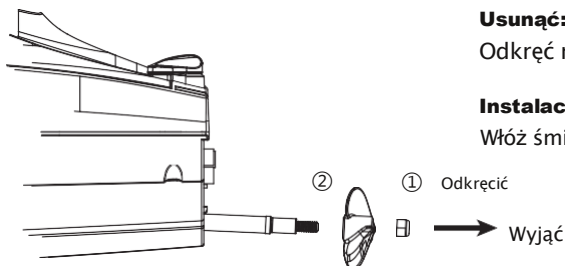

Środki ostrożności

- ① Przed rozpoczęciem gry najpierw włącz zasilanie nadajnika, a następnie zasilanie łodzi. Po zakończeniu gry najpierw wyłącz zasilanie łodzi, a następnie wyłącz zasilanie nadajnika.
- ② Upewnij się, że połączenie między akumulatorem, silnikiem itp. jest solidne. Ciągłe wibracje mogą spowodować złe połączenie zacisku zasilania.
- ③ Nieprawidłowa obsługa może spowodować uderzenie w łódź i uszkodzenie kadłuba lub śruby napędowej.
- ④ Zabrania się żeglowania po wodach, na których przebywają ludzie, oraz oddalania się od wód słonych i innych wód.
- ⑤ Po zakończeniu zabawy należy wyjąć baterię, aby kabina pozostała sucha i czysta.

Przewodnik rozwiązywania problemów

Bez problemu	Przyczyna problemu	Rozwiązanie
1 Ten nadajnik wskaźnik światło jest wyłączone.	1. Niski poziom naładowania baterii.	1. Wymień baterię nadajnika.
	2. Biegom dodatni i biegom ujemny akumulatora są w odwrotnej kolejności.	2. Zainstaluj baterię zgodnie z instrukcją użytkownika.
	3. Słaby kontakt.	3. Wyczyść brud znajdujący się pomiędzy akumulatorem a płytą akumulatora.
2 Nie udało się spawować Łódź z nadajnik.	1. Kontrolka jest wyłączona.	1. Tak samo jak powyżej 1.2.3.
	2. W pobliżu występuje sygnał zakłócający.	2. Uruchom ponownie łódź i włącz nadajnik.
	3. Nieprawidłowa obsługa.	3. Obsługuj łódź krok po kroku zgodnie z instrukcją obsługi.
	4. Części elektroniczne ulegają uszkodzeniu na skutek częstych wypadków.	4. Zakup części zamiennych od lokalnego sprzedawcy i wymiana uszkodzonych części.
3 z Łódź jest pod-silane lub może nie płynąć.	1. Śmigło uległo poważnemu odkształceniu.	1. Wymień śmigło.
	2. Nieprawidłowy montaż śmigła.	2. Zamontuj śmigło zgodnie z instrukcją użytkownika.
	3. Niski poziom naładowania baterii.	3. Naładuj akumulator drona zgodnie z instrukcją.
	4. Akumulator jest przeterminowany lub ma zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem.	4. Kup nową baterię od lokalnego sprzedawcy, aby wymienić baterię.
	5. Słaby kontakt.	5. Odłącz akumulator i podłącz go ponownie za pomocą wtyczki.
4 Łódź przechyliła się do jednej strony.	1. Ramię układu kierowniczego nie jest ustawione pionowo.	1. Skalibruj ramię przekładni kierowniczej zgodnie z instrukcją.
	2. Ster ogonowy nie jest w ogóle pionowy.	2. Skalibruj ster kierunku zgodnie z instrukcją.
	3. Przekładnia kierownicza ślizga się.	3. Wymień przekładnię kierowniczą zgodnie z instrukcją.

Uwaga FCC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania ze sprzętu.

Urządzenie może generować lub wykorzystywać energię o częstotliwości radiowej. Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia mogą powodować szkodliwe zakłócenia, chyba że modyfikacje te są wyraźnie zatwierdzone w instrukcji obsługi. Modyfikacje nieautoryzowane przez producenta mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi tego urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

(2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnego wymogu ekspozycji na RF.

Urządzenie może być używane w warunkach przenośnej ekspozycji bez żadnych ograniczeń.

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie: Produkt powinien być stosowany wyłącznie przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 14 lat.

W przypadku dzieci poniżej 14 lat wymagany jest nadzór osoby dorosłej.

Hinweis: Dieses Produkt ist für die Erwachsene und die Kinder ab 14 Jahren.

Die kinder unter 14 Jahren müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Avertissement: Ce produit est destiné aux Adultes et aux enfants de plus de 14 ans.

Les enfants de moins de 14 ans doivent être surveillés par des Adultes.

Avvertimento: Questo prodotto jest przeznaczony dla wszystkich dorosłych i dzieci dla starszych ludzi przez 14 lat.

I bambini di età inferiore ai 14 anni devono essere sorvegliati da un Adulto.

Reklama: Este Producto es para Adultos y Niños Mayores de 14 años.

Los niños menores de 14 años deben ser supervisados por Adultos.

Wysłany: この製品は、大人と14歳以上の子供には使用対象です。14歳未満の子供は大人の監視が必要です。



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Tylko dla osób powyżej 14 roku życia



Producent: SHANTOU CITY CHENGHAI UDIRC TOYS CO., LTD

Adres: strefa przemysłowa Guangfeng, ulica Guangyi, dystrykt Chenghai, miasto Shantou, prowincja Guangdong, CN

Model: UDI009

Czas produkcji:

WYKONANO W CHINACH